

เครื่องเล่นเพลงฟิลิปส์ GoGear

คู่มือผู้ใช้

SA1200

SA1202

SA1210



PHILIPS

ต้องการความช่วยเหลือ?

โปรดเยี่ยมชม

www.philips.com/support

ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วัสดุสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ การฝึกอบรมแบบแฟลช ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ หรือโทรไปยังสายช่วยเหลือลูกค้าของเราที่

66 2 652 8652

ซึ่งทีมสนับสนุนที่เป็นมืออาชีพของเราจะยินดีช่วยเหลือคุณแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คุณมีกับเครื่องเล่นของคุณ

ประเทศ	โทรศัพท์	อัตรา / นาที	เตรียมพร้อม
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tariff	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리즈 번호
Thailand	66 2 652 8652	อัตราท้องถิ่น	วันที่ซื้อ, หมายเลขรุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์

38 เครื่องเล่นใหม่ของคุณ

- 38 อุปกรณ์เสริม
- 38 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
- 38 ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ

39 เริ่มต้นการใช้งาน

- 39 ติดตั้ง
- 39 เชื่อมต่อ
- 40 ถ่ายโอน
- 40 สนุกสนาน

41 โหมดดนตรี

- 41 ข้ามโฟลเดอร์
- 42 คุณสมบัติการเล่น

42 สิ่งที่บ้านทีก

- 42 การบันทึกเสียง
- 43 เล่นสิ่งที่บันทึก
- 43 อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
- ลบสิ่งที่บันทึก

44 การตั้งค่า

44 เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์

- 44 ติดตั้งโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์
- 44 อัปเดตเฟิร์มแวร์

44 การแก้ไขปัญหา

46 ข้อมูลด้านเทคนิค

47 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

เครื่องเล่นใหม่ของคุณ

เมื่อคุณซื้อเครื่องเล่น GoGear มา คุณสามารถสนุกสนานกับสิ่งต่อไปนี้:

- การเล่น MP3 และ WMA
- การบันทึกเสียง

อุปกรณ์เสริม



หูฟัง



แบตเตอรี่ AAA



สายเคเบิล USB




CD-ROM ที่บรรจุคู่มือผู้ใช้, ไดรเวอร์ และคำตามที่พบอยู่

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่จะสามารถอัปเดตสิ่งต่างๆ ได้ฟรี ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดคลิกเข้าไปยัง www.philips.com/register เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตใหม่ออกมา

ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ

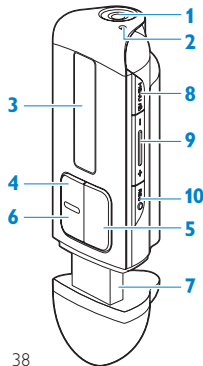

1	⏻	แจ็คหูฟัง
2	MIC	ไมโครโฟน
3	จอแสดงผล	แสดงเมนู ตัวเลือก และข้อมูลแทร็กแบบไดนามิก
4	⏮	กดเพื่อข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า, กดค้างไว้เพื่อข้ามไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า ในโหมดเมนู กดเพื่อเคลื่อนที่ภายในเมนู
5	▶	เปิด/ปิดเครื่อง และเล่น/หยุดชั่วคราว, ยืนยันการตั้งค่าเมนู
6	▶⏭	กดเพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป, กดค้างไว้เพื่อข้ามไปยังโฟลเดอร์ถัดไปในโหมดเมนู กดเพื่อเคลื่อนที่ภายในเมนู
7	USB	ขั้วต่อ USB
8	MENU/LOCK	กดเพื่อเข้าไปยังเมนู กดค้างไว้เพื่อปิดการทำงาน หรือเปิดทำงานการกดปุ่ม
9	+/-	ควบคุมระดับเสียง
10	REC	เริ่มหรือหยุดการบันทึกเสียง

เริ่มการใช้งาน

ติดตั้ง

- 1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงในซีดีรอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์ให้สมบูรณ์ และถ้าจำเป็น ก็ติดตั้งไดรเวอร์ของอุปกรณ์ด้วย
- 3 ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาในซีดีด้วย Windows Explorer และรันโปรแกรม โดยการดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe


ผู้ใช้ Windows 98SE: เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการติดตั้ง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หาแผ่นซีดีหาย? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบนซีดีได้จาก www.philips.com/support หรือ www.philips.com/usasupport (สำหรับผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา)

เชื่อมต่อ ใส่แบตเตอรี่



1 แกะฝาปิด USB ออก



2 แกะฝาปิดแบตเตอรี่โดยการเลื่อนไปในทิศทางที่แสดงในลูกศร



3 ใส่แบตเตอรี่ AAA ที่ให้มาลงในช่องใส่แบตเตอรี่

อ่านตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องเล่นของคุณ

ระดับพลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:



เต็ม



สองในสาม



ครึ่งหนึ่ง



ต่ำ



หมด

เทคนิค เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ  จะกะพริบ เครื่องเล่นของคุณจะปิดตัวลงในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที เครื่องเล่นของคุณจะบันทึกการตั้งค่าทั้งหมด และสิ่งที่มีบันทึกยังไม่เสร็จก่อนที่จะปิดเครื่อง

ถ่ายโอน

เครื่องเล่นของคุณจะปรากฏเป็นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน Windows Explorer ระหว่างการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ และถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณ

- 1 คลิกและไฮไลต์เพลงหนึ่งเพลง หรือหลายเพลงที่ต้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่นและคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อทำการถ่ายโอนให้สมบูรณ์

เทคนิค จัดระเบียบเพลงของคุณในโฟลเดอร์ต่างๆ เครื่องเล่นของคุณจะเล่นเพลงที่ละโฟลเดอร์ ดังนั้นคุณสามารถจัดระเบียบเพลงตามศิลปิน และอัลบั้มได้ คุณสามารถลากและปล่อยทั้งโฟลเดอร์ลงในเครื่องเล่นของคุณได้ เครื่องเล่นของคุณจะเล่นไฟล์เพลงที่ไม่ได้อยู่ภายในโฟลเดอร์ก่อน ตามด้วยไฟล์เพลงที่อยู่ในโฟลเดอร์

ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

ออกจากแอปพลิเคชันที่ทำงานกับเครื่องเล่นของคุณ ถอดเครื่องเล่นของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยการคลิก  ในภาวงานที่แสดงในพีซีของคุณ

ผู้ใช้ Windows 98SE: บนพีซีของคุณไม่มี  ในภาวงาน

เพื่งตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเมื่อแอนิเมชัน  หยุด ซึ่งหมายความว่าทำการถ่ายโอนสมบูรณ์แล้ว

สนุกสนาน

เปิด/ปิดเครื่อง

ในการเปิดเครื่อง, กด ►► จนกระทั่งหน้าจอแสดง PHILIPS ปรากฏขึ้น




ในการปิดเครื่อง, กด ►► ค้างไว้; จนกระทั่งไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ

เทคนิค เครื่องเล่นของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการทำงานใดๆ หรือไม่ได้อ่านเพลงเป็นเวลา 3 นาที

เคลื่อนที่ในเมนู

เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่าและการทำงานต่างๆ ใช้ ◀◀ และ ▶▶ เพื่อเลื่อนภายในเมนูต่างๆ กด ►► เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก

เมื่อเครื่องเล่นเปิดขึ้นมา คุณจะเห็นเมนูแรก นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด **M E N U** เพื่อเข้าไปยังเมนูแรกได้ด้วย เมนูนี้ประกอบด้วย:

 ดนตรี	เล่นแทร็กเพลงดิจิทัลของคุณ
 สิ่งที่เป็นที่ก	เล่นเสียงบันทึกของคุณ
 การตั้งค่า	เปลี่ยนโหมดการเล่น, อีควอไลเซอร์ หรือการตั้งค่าภาษา, แสดงข้อมูลเครื่องเล่น

โหมดดนตรี (ใช้ได้ในการเล่นสิ่งที่บันทึกด้วย)

จากเมนูราก เลือก Music (ดนตรี) เพื่อเข้าไปยังโหมดดนตรี เครื่องเล่นของคุณจะเล่นเพลงในโฟลเดอร์ในลำดับตามตัวอักษร การทำงานพื้นฐานในโหมดดนตรีประกอบด้วย:

การทำงานพื้นฐาน	ตัวควบคุมเพื่อกด
ไปยังเพลงถัดไป	กด ►►
ไปยังเพลงก่อนหน้า	กด ◀◀
หยุดเพลงชั่วคราว	กด ► ระหว่างการเล่นเพลง
ไปยังโฟลเดอร์ถัดไป	กด ►► ค้างไว้
ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า	กด ◀◀ ค้างไว้
ควบคุมระดับเสียง	กด +/-

เครื่องเล่นไม่สนับสนุนเพลง WMA ที่มีการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ (Digital Rights Management - DRM) ที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ต

ข้ามโฟลเดอร์

ฟังก์ชัน Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) อนุญาตให้คุณไปยังโฟลเดอร์ถัดไปหรือโฟลเดอร์ก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว

- 1 กด ◀◀ / ►► ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์)
- > หน้าจอจะแสดงไอคอนโฟลเดอร์ และชื่อโฟลเดอร์ และเลื่อนภายในโฟลเดอร์ทั้งหมดบนเครื่องเล่นในลำดับที่เรียงตามตัวอักษร
- 2 ป้อน ◀◀ / ►► เมื่อคุณเห็นโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
- > เครื่องเล่นจะเริ่มเล่นเพลงแรกในโฟลเดอร์ที่คุณเลือก

Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) ใช้ได้กับโฟลเดอร์ในระดับสูงสุดเท่านั้น Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) ใช้ไม่ได้เมื่อโหมดการเล่นถูกตั้งค่าเป็น "Shuffle all (สลับทั้งหมด)"

คุณสามารถปิดการทำงาน Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) ได้ในเมนู Settings (การตั้งค่า)

- 1 ไปยัง Settings (การตั้งค่า)
- 2 เลือก ►► Function (ฟังก์ชัน) และเลือก Fast forward/rewind (เดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว)
- 3 กด ◀◀ หรือ ►► ค้างไว้ เพื่อถอยหลัง หรือเดินหน้าอย่างรวดเร็วในเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบัน

คุณสมบัติการเล่น โหมดการเล่น

คุณสามารถตั้งเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงในลำดับสุ่ม
และ/หรือเล่นซ้ำๆ ได้

- กด **MENU**, เลือก **Settings** (การตั้งค่า) จากนั้น
เลือกโหมดการเล่น
- กด **◀▶** เพื่อเลือกโหมดการเล่นต่างๆ (Off
(ปิด), Shuffle (สลับ), Repeat 1 (ซ้ำ 1), Repeat all
(ซ้ำทั้งหมด))
- กด **▶▶** เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

ไอคอน	ความหมาย
เปิด	เล่นปกติ
▶▶ ซ้ำ 1	เล่นหนึ่งเพลงซ้ำไปเรื่อยๆ
◀▶ ซ้ำทั้งหมด	เล่นทุกเพลงซ้ำไปเรื่อยๆ
◀▶ สลับ	เล่นทุกเพลงแบบสุ่ม

โหมดการเล่นใช้ไม่ได้ในการเล่นสิ่งที่บันทึก

อีควอไลเซอร์

คุณสามารถตั้งเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงโดยใช้การตั้งค่า EQ (อีควอไลเซอร์) ที่แตกต่างกันได้

- กด **MENU**, เลือก **Settings** (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก **Equalizer** (อีควอไลเซอร์)
- กด **◀▶** เพื่อเลือก **Rock** (ร็อก), **Jazz** (แจ๊ส), **Pop** (ป๊อป), **Classical** (คลาสสิก) หรือ **Off** (ปิด)
- กด **▶▶** เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

สิ่งที่บันทึก

เครื่องเล่นอนุญาตให้คุณอัดเสียง และเล่นเสียงที่คุณบันทึกไว้ได้

การบันทึกเสียง

- กด **REC** เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง
- > เครื่องเล่นของคุณจะแสดงสถานะการบันทึก
- กด **REC** อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกเสียง
- > เครื่องเล่นของคุณจะแสดงสถานะการบันทึก เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่นของคุณ (ชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ XXX คือหมายเลขการบันทึกซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)

เทคนิค คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราว และเริ่มใหม่เมื่อใดก็ได้ ด้วยปุ่ม **▶▶**

เล่นสิ่งที่บันทึก

คุณสามารถพบสิ่งที่บันทึกไว้ได้ในโหมดสิ่งที่บันทึก

- 1 จากเมนูราก เลือก **RECORDINGS (สิ่งที่บันทึก)** เพื่อเข้าไปยังโหมดสิ่งที่บันทึก เครื่องเล่นของคุณจะเล่นสิ่งที่บันทึกไว้ทั้งหมดตามตัวอักษร และจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่บันทึกไว้ครั้งล่าสุด
- 2 กด ►► เพื่อหยุดการเล่นสิ่งที่บันทึกไว้ชั่วคราว
- 3 กด ◀◀ หรือ ▶▶ เพื่อเล่นสิ่งที่บันทึกถัดไปหรือก่อนหน้า
- 4 กด ◀◀ หรือ ▶▶ ค้างไว้ เพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังสิ่งที่บันทึกที่กำลังเล่นอย่างรวดเร็ว

อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - 2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer
- > คุณจะพบโฟลเดอร์ **VOICE (เสียง)** โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยเสียงที่บันทึกไว้
- 3 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ลบสิ่งที่บันทึก

คุณสามารถลบสิ่งที่บันทึกได้จากบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer
- 3 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **VOICE (เสียง)**
- 4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกด **Delete** บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะในการเล่นให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

- กด **MENU** และเลือก **SETTINGS (การตั้งค่า)**
- กด **◀▶** เพื่อเลื่อนภายในตัวเลือกต่างๆ และกด **▶▶** เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
- กด **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่าปัจจุบัน

การตั้งค่า	ตัวเลือกเพิ่มเติม
Playmode (โหมดเล่น)	Off (ปิด) / Repeat 1 (ซ้ำ 1) / Repeat all (ซ้ำทั้งหมด) / Shuffle (สลับ)
Equalizer (อีควาไลเซอร์)	Rock (ร็อก) / Jazz (แจ๊ส) / Pop (ป๊อป) / Classical (คลาสสิก) / Off (ปิด)
Language (ภาษา)	English (อังกฤษ) / French (ฝรั่งเศส) / German (เยอรมัน)
Information (ข้อมูล)	FW (Firmware) version (เวอร์ชัน FW) / Memory available (หน่วยความจำที่ใช้ได้)
Function ▶▶ (ฟังก์ชัน ▶▶)	Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) / Fast forward/rewind (เดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว)

เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์

เครื่องเล่นของคุณถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในที่เรียกว่า เฟิร์มแวร์ ด้วย โปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์ คุณสามารถอัปเดต และกู้คืนเครื่องเล่นของคุณด้วยการคลิกง่ายๆ สองถึงสามครั้ง

ติดตั้งโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์

- ใส่แผ่น CD ที่โหม่งลงในไดรฟ์ CD ROM ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อเริ่มและทำการติดตั้งให้สมบูรณ์

อัปเดตเฟิร์มแวร์

ตรวจสอบ www.philips.com/support สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามขั้นตอนบนเว็บไซต์ เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่นของคุณ



การแก้ไขปัญหา

ถ้าเกิดความคิดพลาดขึ้น แรกสุดให้ตรวจสอบจุดต่างๆ ที่แสดงในหน้าต่อไป นี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ

โปรดตรวจสอบหัวข้อ FAQ ที่ www.philips.com/support

ถ้าคุณไม่สามารถพบวิธีแก้ปัญหาด้วยคำแนะนำเหล่านี้ได้ โปรดปรึกษาคิวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ

คำเตือน ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณควรลองพยายามซ่อมด้วยตัวเอง เนื่องจากจะทำให้การรับประกันสิ้นสุด

อาการ	วิธีแก้ปัญหา
วางสาย	ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
เครื่องเล่น "ค้าง"	ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
ไม่มีเสียง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังได้เข้าไปในแจ๊คหูฟังจนสุด
เครื่องเล่นของฉันไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มใดๆ และแสดง 	กด MENU/LOCK ค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานการกดปุ่ม
ไม่สามารถเปิดเครื่อง	ใส่แบตเตอรี่ใหม่ กด ▶II และเครื่องเล่นจะเปิดขึ้นมา ถ้าการทำเช่นนั้นไม่ทำงาน: กด ▶II ค้างไว้; ในขณะที่กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังพีซี เริ่ม โปรแกรมจัดการไฟล์รวมแล้ว, อุปกรณ์ของคุณจะถูกกู้คืนโดยอัตโนมัติ
เครื่องเล่นแสดงคำว่า: "ปัญหาเครื่องเล่น เชื่อมต่อไปยังพีซี"	เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังพีซี, เปิด Windows Explorer , เปิด "My computer", เลือกเครื่องเล่นของคุณ, คลิกขวาและเลือก "Format (ฟอร์แมต)" เลือกระบบไฟล์ FAT หรือ FAT32 และกด Start (เริ่ม) เพื่อฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณ
คำเตือน เนื้อหาสื่อทั้งหมดจะถูกลบ!	
เครื่องเล่นแสดง  Memory full!	เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ, ถอดปลั๊กอย่างปลอดภัย และบันทึกอีกครั้ง
เครื่องเล่นแสดง "Maximum number of files exceeded! (เกินจำนวนไฟล์สูงสุด!)"	จำนวนไฟล์ สิ่งที่มีบันทึก และไฟล์เตอร์สูงสุดบนเครื่องเล่นของคุณคือ 450 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ, ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ, ถอดปลั๊กอย่างปลอดภัย และบันทึกอีกครั้ง
เครื่องเล่นแสดง "File format not supported! (ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์)"	เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนแฟร็ก WMA ที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ (DRM) ที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ต เพลงอยู่ในรูปแบบที่ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น เครื่องสนับสนุนเฉพาะไฟล์ MP3, WMA และ WAV
บางเพลงจะไม่แสดงขึ้นหรือเล่นบนเครื่องเล่น	เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนแฟร็ก WMA ที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ (DRM) ที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ต เพลงอยู่ในรูปแบบที่ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น เครื่องสนับสนุนเฉพาะไฟล์ MP3, WMA และ WAV ไฟล์เสียงอาจเสีย ลองเล่นไฟล์บนพีซีของคุณก่อน ถ้าเล่นไม่ได้ ให้รีเฟรชอีกครั้ง จำนวนไฟล์เดี่ยวย่อยและเพลงรวมภายในโฟลเดอร์เดียวกัน 50 ถ้าไม่โอเครไฟล์เดี่ยวย่อย คุณจะสามารถเพิ่มแฟร็กได้สูงสุด 450 แฟร็ก เพลงและอัตราบิตที่สูงกว่า 320kbps ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น

ข้อมูลด้านเทคนิค

แหล่งพลังงาน	อัลคาไลน์ AAA*	
รูปภาพ / หน้าจอ	จอแสดงผลโมโน, 32 x 128 พิกเซล	
เสียง	การแยกแชนเนล	40dB
	การตั้งค่าอ็อกโตเชอร์	Rock (ร็อก) / Jazz (แจ๊ส) / Pop (ป๊อป) / Classical (คลาสสิก) / Off (ปิด)
	การตอบสนองต่อความถี่	30-18000Hz
	อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน	>85dB
	พลังงานออก (RMS)	2 x 5mW
การเล่นเสียง		
รูปแบบการบีบขนาด	MP3 (8-320 kbps และ VBR; อัตราการสุ่ม: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz) WAV WMA (5-192kbps)	
สนับสนุนแท็ก ID3	ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน	
การอัดเสียง	ไมโครโฟนในตัว	ไม่มี
สื่อเก็บข้อมูล	แฟลช SA1200 512MB NAND ** แฟลช SA1202 256MB NAND ** แฟลช SA1210 1GB NAND **	
การเชื่อมต่อ	หูฟัง 3.5 มม., USB 2.0*	
การถ่ายโอนเพลง	ลากและปล่อยใน Windows Explorer	
ความต้องการของระบบ	Windows® 98 SE, Me, 2000 หรือ XP โปรเซสเซอร์ระดับ Pentium MMX 166MHz ขึ้นไป RAM 96MB พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 50MB การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Microsoft Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป การแสดงผลกราฟิก การ์ดเสียง พอร์ต USB	

* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

** 1MB = 1 ล้านบิต; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง

1GB = 1 พันล้านบิต; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง

ไม่สามารถใช้ความจุหน่วยความจำเต็มได้ทั้งหมด เนื่องจากหน่วยความจำบางส่วนถูกสงวนไว้สำหรับเครื่องเล่น
พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps

+ ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็มของคุณ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

การบำรุงรักษาทั่วไป

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาด:

- อย่าให้เครื่องเล่นสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป จากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือแสงอาทิตย์โดยตรง
- อย่าทำเครื่องเล่นตกพื้น หรือให้วัตถุใดๆ หล่นใส่เครื่องเล่น
- อย่าปล่อยให้เครื่องเล่นแช่น้ำในน้ำ อย่าให้ของเหลวหូฟัง หรือช่องใส่แบตเตอรี่ถูกน้ำ เนื่องจากถ้าน้ำเข้าไปในเครื่อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
- อย่าใช้สารทำความสะอาดใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย เบนซิน หรือวัตถุสำหรับขัด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
- โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดการรบกวนได้
- สำหรับฟลายของคูน โปรดแนใจความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณไว้ ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูล ถ้าผลิตภัณฑ์เกิดเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านได้ / ใช้งานไม่ได้

เกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานและขณะเก็บรักษา

- ใช้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 35 องศาเซลเซียส (32 ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์) เสมอ
- ใช้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20 ถึง 45 องศาเซลเซียส (-4 ถึง 113 องศาฟาเรนไฮต์) เสมอ
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ

ความปลอดภัยในการฟัง

ฟังด้วยระดับเสียงปานกลาง การใช้หูฟังโดยเร่งเสียงในระดับที่สูง สามารถทำให้ระบบการรับฟังของคุณเสียได้ เราแนะนำให้คุณให้หูฟังหมายเลข AY3809/AY3810 สำหรับผลิตภัณฑ์นี้



สำคัญ (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับหูฟัง):

ฟิลิปส์รับประกันถึงความสามารถกับพลังงานเสียงสูงสุดของเครื่องเล่นเพลง ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเมื่อใช้กับหูฟังของแท้ที่แนะนำให้มาเท่านั้น

ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหูฟังนี้ เราแนะนำให้ลูกค้าติดต่อร้านค้าปลีกของเครื่องเล่นเพื่อสั่งซื้อรุ่นที่เหมือนกับหูฟังของแท้ ที่จำหน่ายโดยฟิลิปส์

ความปลอดภัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

อย่าใช้หูฟังในขณะที่ขับรถ หรือใช้จักรยาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ

การทำให้เพลงโดยไม่ได้ใบอนุญาต ไม่ว่าจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต หรือสร้างขึ้นจากซีดีเพลง เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

การทำให้เนื้อหามีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไฟล์, สัญญาณออกอากาศ และเพลง อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้
เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดลอกกาบาทนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
2002/96/EC

โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง
จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

การแก้ไขดัดแปลง

การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ

ประกาศสำหรับสหภาพยุโรป

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดการบรรณทางคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6445



Printed in China